


# hager

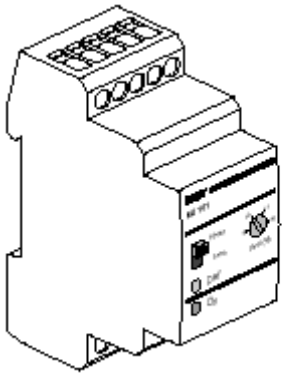

## Реле контроля напряжения однофазное EU 101

### Инструкция по эксплуатации

*Большое спасибо, что Вы отдали предпочтение изделиям Hager!*

Реле контроля предназначено для контроля напряжения в сетях, где наблюдаются колебания напряжения, что может привести к отказу оборудования и приборов.

#### Описание прибора:

- 1 – Индикатор номинального режима работы
- 2 – Индикатор аварийного режима работы
- 3 – Переключатель задержки времени (5мин/10мин)
- 4 – Ручка регулировки диапазона контролируемого напряжения 5-20% Уном.

При падении или возрастании напряжения сети выше указанного уровня (уровень регулируется вручную при помощи переключателя уставки диапазона срабатывания), реле отключит потребителя от сети на время, указанное переключателем задержки времени, 5 или 10 минут, и начнет мигать индикатор аварийного состояния. По истечении времени задержки реле проверит уровень напряжения и, если напряжение будет соответствовать норме, замкнет контакты (6 и 2). Если по истечении времени задержки напряжение не соответствует норме, индикатор аварийного состояния начнет постоянно светиться. При восстановлении напряжения реле автоматически замкнет контакты (6 и 2).

#### Параметры реле, которые возможно регулировать

- Задержка времени (этот параметр показывает на какое время реле отключит потребителя от сети)
- Диапазон отключения (этот параметр показывает при какой величине напряжения аварийно сработает реле, величина дана в процентном соотношении номинальному значению напряжения (230 В))

#### Примечание:

При подключении реле к сети начнет мигать индикатор аварийного состояния, так как реле воспринимает подключение к сети как скачок напряжения и размыкает контакты (6 и 2) на время задержки. По истечении времени задержки реле перейдет в нормальное состояние.

#### Технические данные:

Напряжение питания ~230 В 50/60 Гц  
Потребляемая мощность 3 ВА  
Рабочая температура -20 +55 °С  
Степень защиты IP20  
Мощность контактов 8 А ~250 В

#### Гарантия:

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента покупки. Замена бракованного изделия производится в месте покупки при наличии настоящего Руководства и кассового чека.

Меры безопасности.

Работы в сети 230 В имеют право производить только лица имеющие специальную подготовку и допуск к работам. Все работы должны проводиться только после выключения напряжения.

Гарантии действительны только при выполнении требований настоящего руководства и выполнении правил ПУЭ.

Претензии на качество присылать в письменном виде по адресу: ДП “Поло-Електрообладнання” ул. Петра Дегтяренко 126, 04074, Киев

